


N.B.: Attenersi scrupolosamente a tutte le regole di sicurezza ed indossare gli opportuni dispositivi DPI per il montaggio del box.

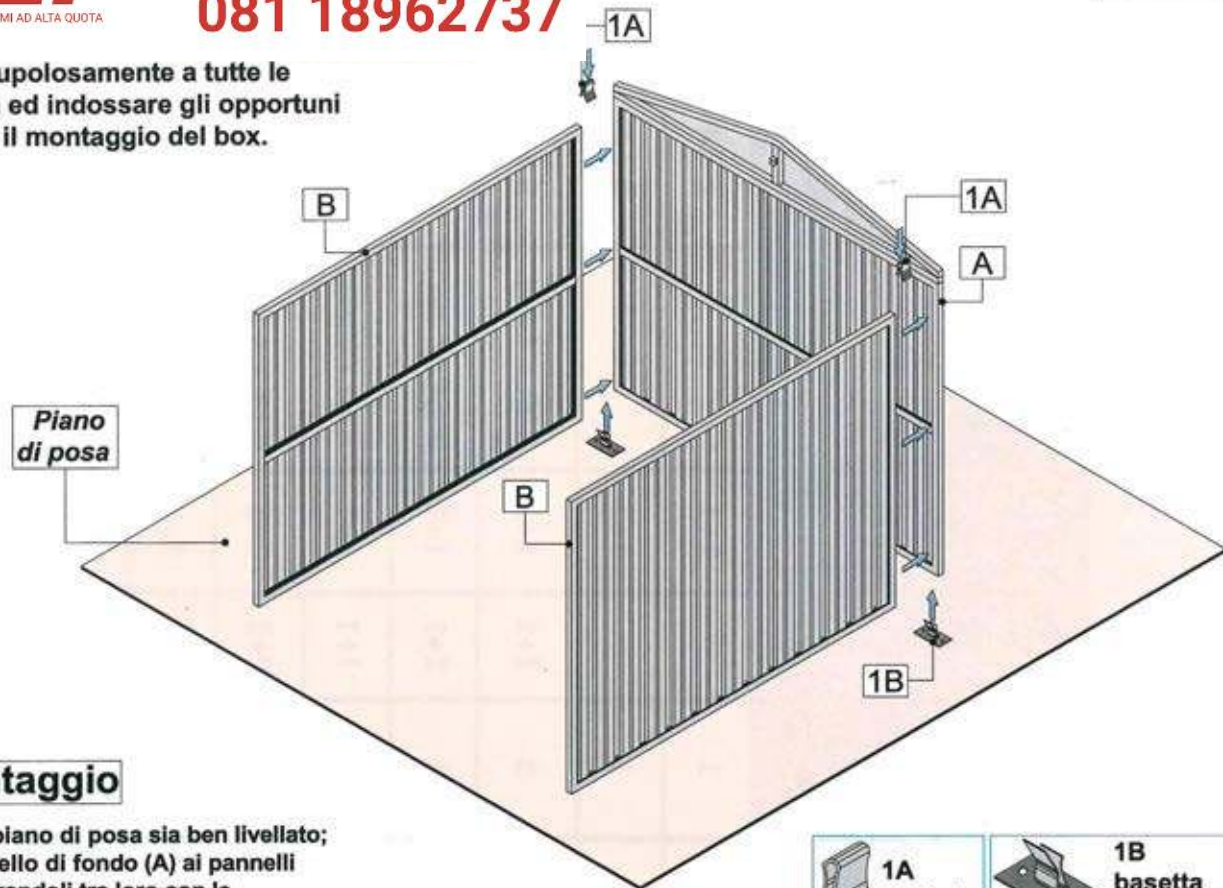


Legenda montaggio

- 1) Accertarsi che il piano di posa sia ben livellato;
- 2) Accostare il pannello di fondo (A) ai pannelli laterali (B), incastrandoli tra loro con le relative mollette (1A) ed alla base con le basette di giunzione (1B).




FASE 2

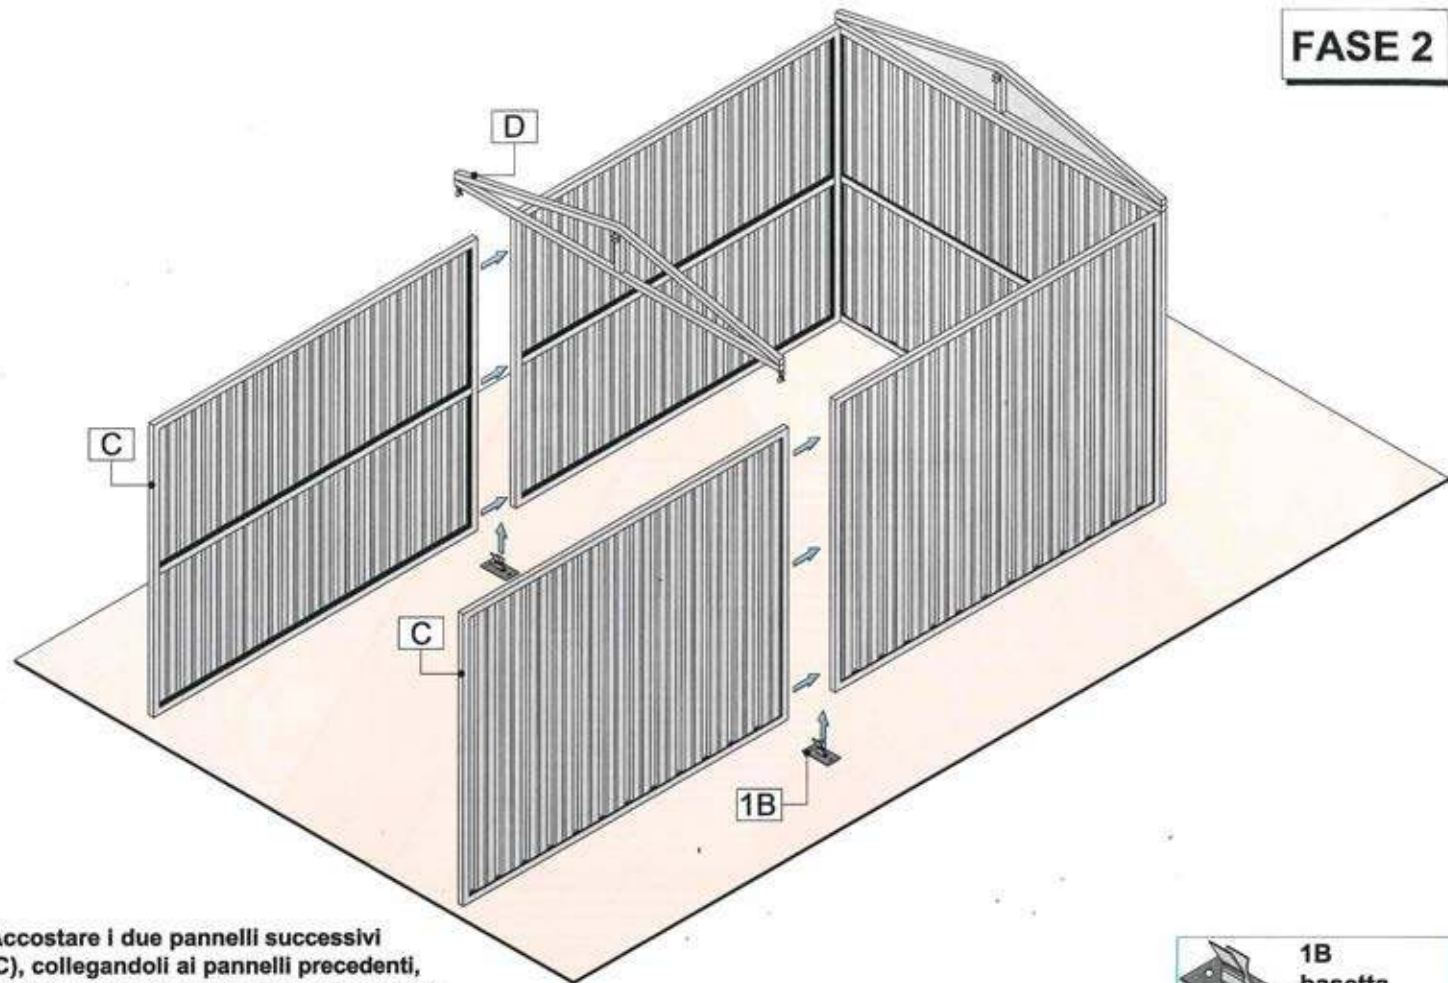


- 3) Accostare i due pannelli successivi (C), collegandoli ai pannelli precedenti, in basso con le basette di giunzione (1B) ed in alto con la capriata reticolare (D).




FASE 3

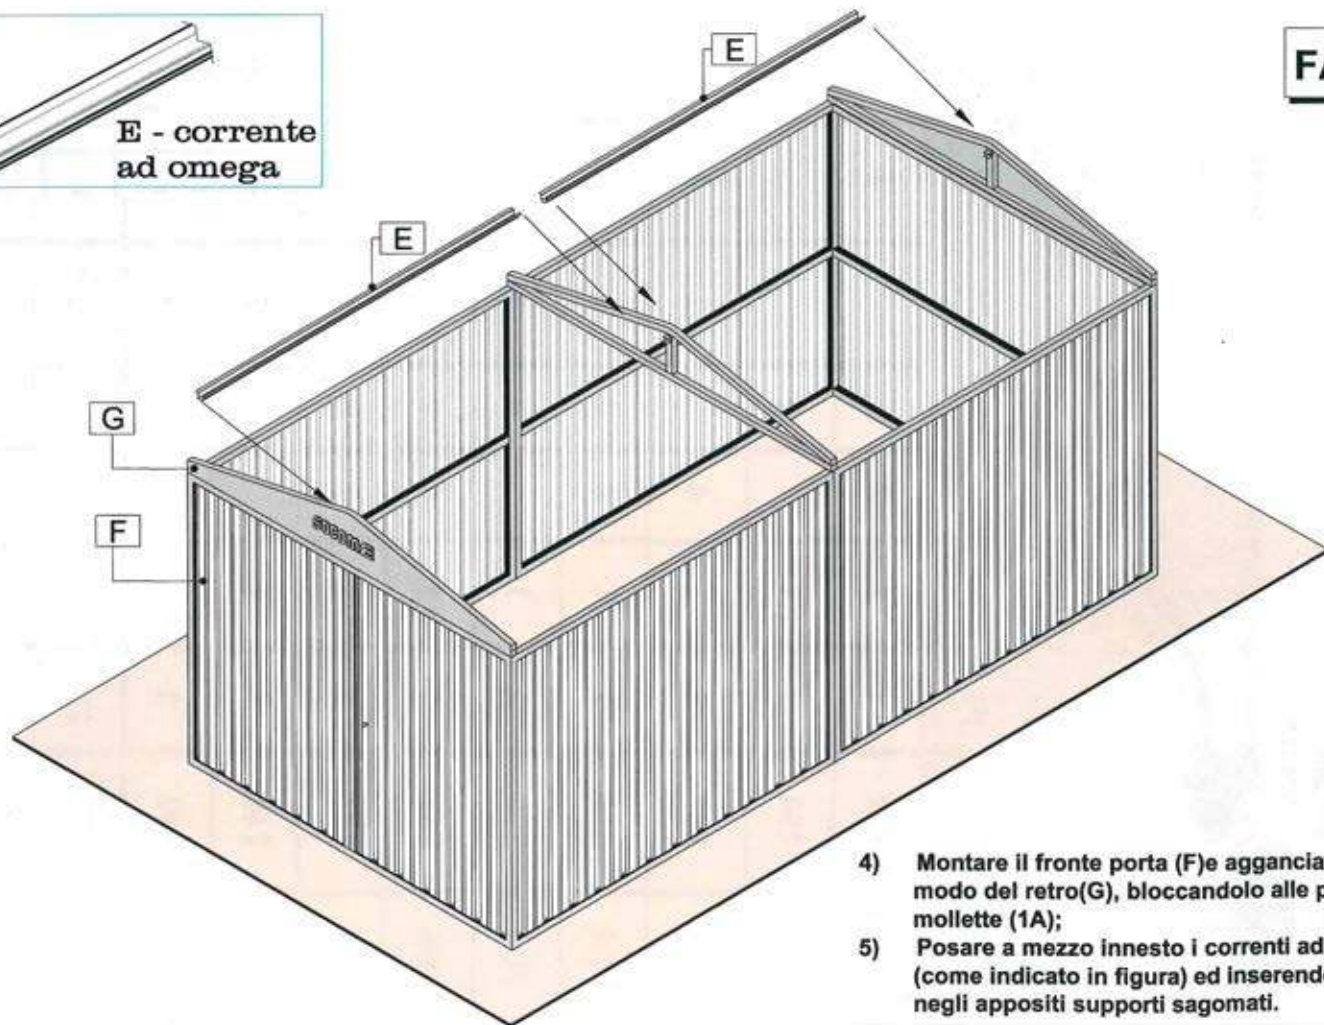

- 4) Montare il fronte porta (F) e agganciarlo allo stesso modo del retro (G), bloccandolo alle pareti con le mollette (1A);
- 5) Posare a mezzo innesto i correnti ad omega (E) (come indicato in figura) ed inserendoli negli appositi supporti sagomati.

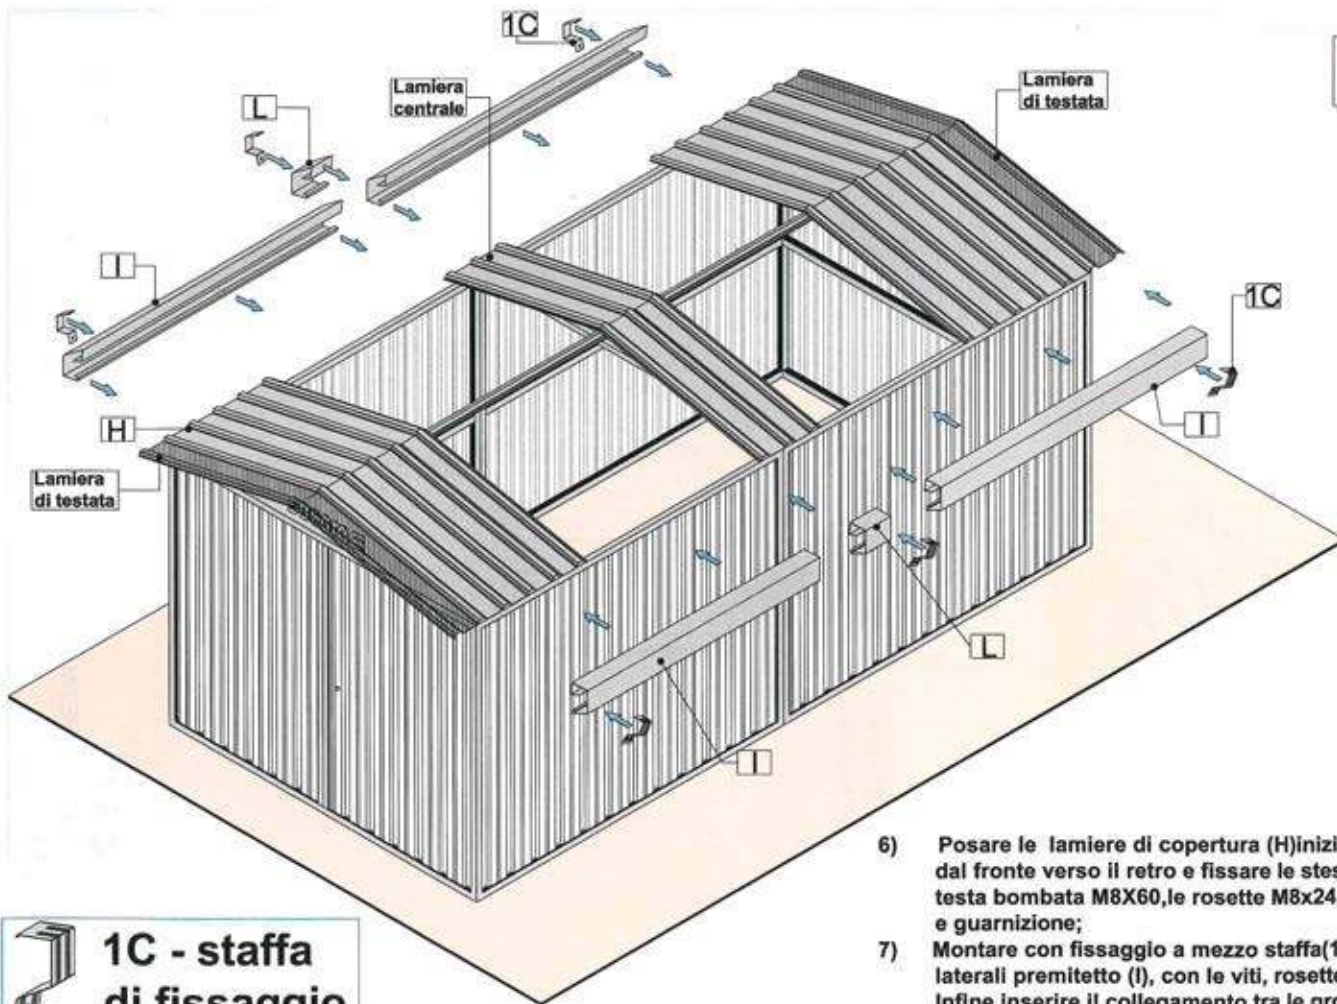


1C - staffa di fissaggio

- 6) Posare le lamiere di copertura (H) iniziando il montaggio dal fronte verso il retro e fissare le stesse con le viti a testa bombata M8X60, le rosette M8x24, dado ad aletta e guarnizione;
- 7) Montare con fissaggio a mezzo staffa (1C) le gronde laterali premitto (I), con le viti, rosette e dado ad aletta. Infine inserire il collegamento tra le gronde laterali (L).

FASE 5

